
# WLE3-WK33 ユーザーズマニュアル


このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品は、弊社製 「AirStation™シリーズ」を壁や天井に取り付けるためのキットです。

本製品の特長は次のとおりです。

- ・AirStationを壁や天井に取り付けることによって障害物が少なくなるため、電波の受信状 態が良くなります。
- ・本製品付属のACアダプターは、AirStation付属のものよりもケーブルが長いので、高い場 所にもAirStationを設置できます。また、ケーブルは白色のため、壁に這わせても目立ちま せん。

.....1個






- ●ACアダプター...
- ※AirStation付属のACアダプターの代わりに使用します。
- ●取り付け用ねじ......10本(大-4本、中-3本、小-1本、皿ねじ-2本)
- ●ユーザーズマニュアル(本紙)......]枚
- ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。



本書の指示に従ってAirStationを正しく取り付けてください。取り扱いを誤ったために 生じた本製品およびAirStationの故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 あらかじめご了承ください。

ホルダーやステーは、十分な強度がある壁や天井にしっかり取り付けてください。正しく 取り付けていないと落下して、けがやAirStationの故障または破損の原因となります。

### ● 第一世代AirStationと掛け替える場合



従来の壁掛けキットとねじ穴の互換性があるため、壁に新たなねじ穴を 開ける必要はありません。

⇒ 下記の「第一世代AirStationと掛け替える場合/新しく取り 付けを行う場合」を参照して、取り付けを行ってください。

### ● 第二世代AirStationと掛け替える場合



添付のステーを使用することにより、従来の壁掛けキットのねじ穴をそ のまま使用することができます。

⇒ 本紙裏面の「第二世代AirStationと掛け替える場合」を 参照して、取り付けを行ってください。

`第二世代AirStation

### ● 新しく取り付けを行う場合


新しくねじ穴を開けて取り付けます。

⇒ 下記の「第一世代AirStationと掛け替える場合/新しく取り 付けを行う場合」を参照して、取り付けを行ってください。

### 第一世代AirStationと掛け替える場合 / 新しく取り付けを行う場合

1 ホルダーを壁面または天井にねじ止めします。


## 壁に取り付ける場合

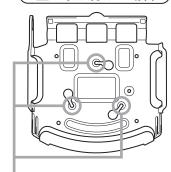

ここを付属のねじ(大)でねじ止めします。 ねじ止めしたら、ホルダーを左に回していった ん取り外します。

- ※ホルダーは、壁のねじを抜かなくても脱着可 能です。ねじは固く締めすぎず、ホルダーを手 前に引っ張ったときに、がたつかない程度に 固定してください。
- ※付属のねじ(大)を使って、右図のようにねじ止 めすることも可能です。

## 天井に取り付ける場合)

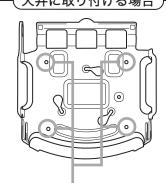


付属のねじ(大)4本でねじ止めし ます。

- ※AirStationは、ホルダーを天井 に固定した状態で取り付けま す。
- ※天井に設置する場合、PoEアダ プターは取り付けられません。

**2** AirStationのスタンドとアンテナ、左 左側面カバー 側面カバーを取り外します。 ※取り外したアンテナは、手順6で使用し ます。スタンドと左側面カバーは、大切 に保管してください。 スタンド AirStation アンテナ


弊社製PoEアダプター(別売)を取り付ける場合、 ホルダー 付属の皿ねじ(下図)2本を使って、PoE アダプターをホルダーにねじ止めします。 皿ねじ 本製品に付属の 皿ねじ

AirStationをスライドしてホルダーに 取り付けます。

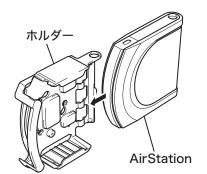

PoEアダプター

付属のねじ(小)1本を使って、 AirStationをホルダーにねじ止めします。 ※天井に設置する場合は、ねじ止めをせずに 次の手順へ進んでください。

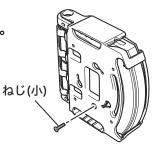

**6** 手順2で取り外したアンテナをAirStationに取り付けます。

### 裏面へ続く

### 保証書

- この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

### 株式会社バッファロー

切り取り

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

1. A 2.	フリガナ
お名前	
ご 住 所	₹
	TEL: ( ) –

製品名	WLE3-WK33
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

AirStationを壁に取り付ける場合は、ホルダーの穴に壁のねじを通し、 右に回して固定します。

3本のねじがすべてのホルダー の穴に入っていて、ホルダーと壁 の間に隙間がないことを確認し てから回してください。 ※天井に取り付ける場合は、次の

手順に進んでください。




- 取り付けたAirStationを軽く引っ張るなどして、しっかり取り付けられたか どうか確認します。
- 付属のACアダプターを、AirStationとコンセントに接続します。

□メモ・AirStationを壁から外すときは、左に回してください。 ・AirStation付属のACアダプターは、大切に保管してください。

### 第二世代AirStationと掛け替える場合


付属のねじ(中)3本を使って、ホルダーを ステーにねじ止めします。

※ねじは固く締めすぎず、ホルダーを 手前に引っ張ったときに、がたつ かない程度に固定してください。

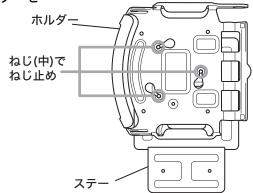


AirStationのスタンドとアンテナ、 左側面カバーを取り外します。

> ※取り外したアンテナは、手順6で 使用します。スタンドと左側面 カバーは、大切に保管してください。

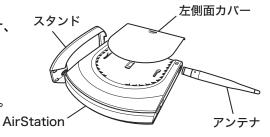

AirStationをスライドしてホルダーに 取り付けます。

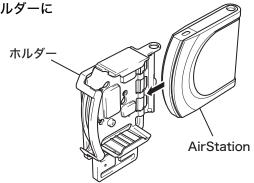

### 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

### 第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機
- 2 との約款において、「無償修理」とは、製品が放降した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が放降した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束すること
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂 戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
- 親して手口がリフ言語の呼叫のりを全ていなす。 この約款において、製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など は含まれません。

## 第2条 (無償保証) 1 製品が故障した場

- 受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され ると思うながれた場合。 た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアJNAの等の重要事項が掲去、削除、もしくは改さんされている場合。 も販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添 付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損し た場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、整社が指定するもの以外の機器との接続により故障また


- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時
- ニュナルを含めまり、またはハッケーンをこ地能がしたさい。同、医科の医内ソル原型とことというにさます。また、ことが同 には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く
- 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換 する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータ についてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- についてパックアックを作成いたしません。また、弊社は当該アークの敗退、消失後とにつき、一切の責任を買いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼さ れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- く須吉市原東にか、当成米町の時代)(東で原及となびより。) と お客様がご購入された製品について、腰小が駅からから場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補 しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換数しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につい
- て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。


この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

弊社製PoEアダプター(別売)を取り付ける 場合、付属の皿ねじ(下図)2本を使って、 PoEアダプターをステーにねじ止めします。




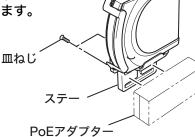


付属のねじ(小)1本を使って、 AirStationをホルダーにねじ止めします。

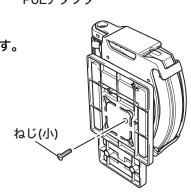

**6** 手順2で取り外したアンテナをAirStationに取り付けます。



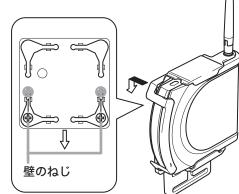

- 取り付けたAirStationを軽く引っ張るなどして、しっかり取り付けられたか どうか確認します。
- 付属のACアダプターを、AirStationとコンセントに接続します。
- □メモ・AirStationを壁から外すときは、持ち上げてください。 ・AirStation付属のACアダプターは、大切に保管してください。

AirStation : WHR-AM54G54/WHR-AMG54/WHR-G54S

PoEアダプター: WLE-POE-R33

※上記以外のAirStation、PoEアダプターでは、本製品を使用できません。

□メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはホームページ(buffalo.jp)を 参照してください。

定格出力	3.3V/2.0A
動作温度	0~40°C
動作湿度	20~80%(結露なきこと)

- ■BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™は株式会社バッファローの商標です。本書に記載され ている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品と
- は一部異なることがあります。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった 販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発 生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設 計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本 製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に 際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する 使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証してお りません。本製品がいードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された 注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、または バックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品 の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕 疵に基づく損害賠償の責に任じません。